
Regulagem

Regule a vazão adequada, de acordo com o procedimento abaixo.

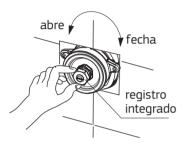

- Feche o registro.
- Abra o registro conforme o nº de voltas indicado na tabela abaixo

Pressão kPa estática (m.c.a.)						150 15			20 2	nente aberto
Nº de voltas do registro integrado (sentido anti-horário)	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	2	2 ½	3	4 ½	* 8¼	* Registro totaln

Funcionamento e uso

O que fazer antes de chamar o Servico Autorizado:

Situação	Causa	Solução				
A válvula não dá descarga.	Registro fechado.	Regule o registro conforme vazão necessária.				
aa acsea.ga.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.				
Válvula disparada /vazando.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.				
Válvula não limita volume de	Registro muito fechado.	Abrir mais o registro.				
descarga.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.				

Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão

neutro. NÃO USE palha de aco, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Flastômeros

Certificado de Garantia

Os metais HYDRA produzidos dentro dos mais avancados padrões de tecnologia e qualidade incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 1 ano a partir da data de aquisição comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra

Adicionalmente a garantia de 1 ano la HYDRA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos servicos executados pela rede de Servico Autorizado Deca Hydra durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada - Produtos que foram reparados por

- nas seguintes situações:
- -Danos sofridos pelo produto em conseguência de quedas acidentais. maus tratos, manuseio inadequado. instalação incorreta e erros de especificação:
- -Danos causados aos acabamentos por -Produtos instalados em locais onde a limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aco, esponia dupla
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- pessoas não autorizadas pelo Servico Autorizado Deca Hydra:
- -Aplicação de pecas não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de pecas adicionais sem autorização prévia do fabricante:
- água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto:
- -Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR SERVICO AUTORIZADO

Lique grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br deca) | hvdra) visite nosso site: www.deca.com.br



DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 -I.E.: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan. 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

hvdra 🌢

HYDRA ECO CONFORTO

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

KIT CONVERSOR

HYDRA MAX HYDRA ECO CONFORTO







Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação

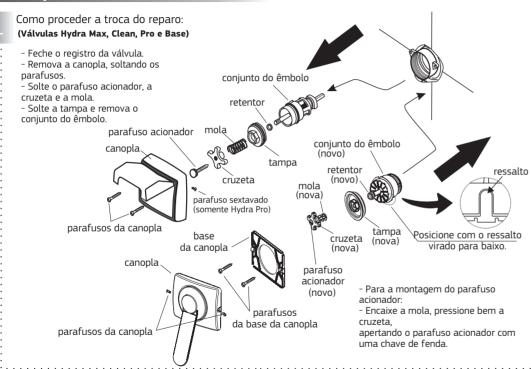

Fixe a base do acabamento conforme indicado abaixo:



Para regular o acionador da válvula, <u>encoste o gabarito na base na diagonal</u> conforme indicado no desenho e gire o parafuso até o ponto indicado



ATENÇÃO: PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA REGULE O PARAFUSO ACIONADOR NA MEDIDA INDICADA ACIMA.

ATENÇÃO: APÓS A INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO, CASO O BOTÃO ESTIVER COM FOLGA, RETIRE O ACABAMENTO E GIRE O PARAFUSO ACIONADOR NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA REGULAR. RECOLOQUE O ACABAMENTO E CERTIFIQUE-SE QUE O BOTÃO FIQUE SEM FOLGA.

Instalação do Acabamento

Para fixar o acabamento posicione o mesmo sobre a base e utilizando a chave sextavada (acompanha o produto) rosqueie os dois parafusos laterais.

